


## 各部の名称と役割

ダッキーのお腹にあるファスナーを開けると各種操作スイッチ等があります。

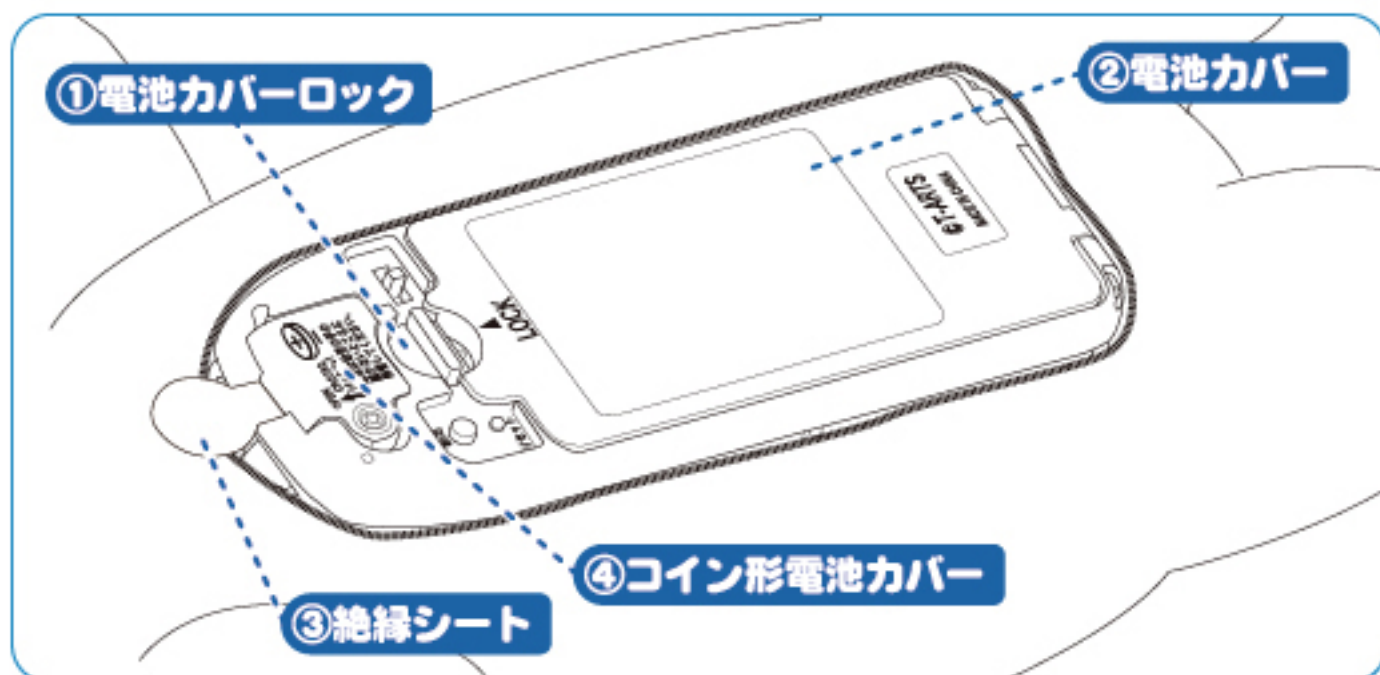

### ③絶縁シート

ご使用前に  
引き抜いて  
ください

※ご使用前に必ず絶縁シートを  
引き抜いてください。

### 設定スイッチ

一度設定した日付や時間などの内容を変更したい時に使います。

※設定変更しても、お話しには影響ありません。

初期化の時にも使います。

### リセットスイッチ

ご購入時に乾電池をセットする時にだけ使います。電池交換時等、他の時には押さないでください。

### 音量スイッチ

ダッキーの声の大きさを変更したい時に使います。

左から「大」「中」「小」の3段階に調整することができます。

