


# 4. お歌を聞きましょう

🐾 マリーはいつでも好きなときに唄います。

マリーの気分でお歌モード

両手を同時に短く押してください。

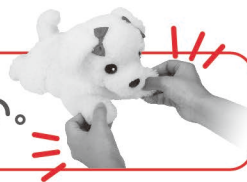

## 聞きたいお歌を選ぶ場合

1 マリーの左手を長押ししてください。

何のお歌を唄おうかなあ～



2 左手を握ってジャンルを選んでください。

まず、お歌のジャンルを選んでね。

私の左手を握って選んだら、右手を握ってね。



🐾 ジャンルは下記の順番になっています。

季節の歌① ▶ 季節の歌② ▶ 動物の歌① ▶ 動物の歌② ▶ 昔話や遊びの歌 ▶ その他の歌

3

「季節の歌①」でいい？

聞きたいジャンルのときにマリーの右手を握ってください。

※「季節の歌①」を選んだ場合

4

良かったら私の右手を握ってね。間違えていたら、左手を握ってね。

お歌のジャンルがOKなら右手を握ってください。

間違えた場合は、左手を握って再度ジャンルを選んでください。

5

これから「季節の歌①」唄うよ。

聞きたいお歌のところで右手を握ってね。

※「季節の歌①」を選んだ場合



マリーがイントロ部分を唄うので、聴きたい曲のところで右手を握ってください。

6

4. お歌を聞きましょう

## もう一度同じお歌を聞きたいとき

唄い終わったあとに右手を握ってください。

「茶つみ」  
唄うね

## キャンセルしたいとき

両手を同時に長押ししてください。

※ジャンルの選択時でもキャンセルできます。

なつもー  
ちーかづく…

※「茶つみ」を選んだ場合

お歌リスト 次の順番に入っています。

### 季節の歌 ①

- ・ 雨ふり
- ・ おぼろ月夜
- ・ かすみか雲か
- ・ こいのぼり
- ・ 荒城の月
- ・ さくらさくら
- ・ 早春賦
- ・ たなぼたさま
- ・ 茶つみ
- ・ 花
- ・ 春が来た
- ・ 春の小川
- ・ 春よ来い

### 季節の歌 ②

- ・ 仰げば尊し
- ・ うれしいひなまつり
- ・ 案山子
- ・ 故郷の空
- ・ たき火
- ・ ちいさい秋みつけた
- ・ 月
- ・ どんぐりころころ
- ・ 村まつり
- ・ もみじ
- ・ 雪

### 動物の歌 ①

- ・ 赤い鳥小鳥
- ・ 赤とんぼ
- ・ 池の鯉
- ・ 犬
- ・ 犬のおまわりさん
- ・ 兎
- ・ 兎と亀
- ・ 兎のダンス
- ・ かえるの合唱
- ・ かごめかごめ
- ・ かたつむり
- ・ かもめの水兵さん
- ・ 金魚のひるね

### 動物の歌 ②

- ・ 黄金虫
- ・ こぎつね
- ・ 木の葉のお舟
- ・ ちょうちよ
- ・ とんぼのめがね
- ・ 七つの子
- ・ はと
- ・ ほたるこい
- ・ 蛍の光
- ・ 虫の声
- ・ 証城寺の狸囃子

### その他の歌

- ・ 青い眼の人形
- ・ 赤い靴
- ・ 赤い帽子白い帽子
- ・ あの町この町
- ・ 靴が鳴る
- ・ この道
- ・ 静かな湖畔
- ・ シャボン玉
- ・ 通りゃんせ
- ・ 埴生の宿
- ・ 浜辺の歌
- ・ ふじの山
- ・ 故郷
- ・ 夕焼け小焼け
- ・ りんごのひとりごと
- ・ われは海の子

### 昔話や遊びの歌

- ・ 一寸法師
- ・ 浦島太郎
- ・ 金太郎
- ・ 花咲爺さん
- ・ 桃太郎
- ・ アルプス一万尺
- ・ あんたがたどこさ
- ・ いとまきのうた
- ・ 江戸子守唄  
(ねんねんころりよおころりよ)
- ・ 大きな栗の木の下で
- ・ げんこつ山
- ・ ずいずいずっこころぼし
- ・ ハッピー・パースデー・  
トウ・ユー
- ・ ひげじいさん
- ・ むすんでひらいて
- ・ ゆりかごの唄